


INSTALAÇÃO ELÉTRICA AL-RACOR

Instale a unidade em local seco e ventilado, fixe através dos dois cortes oblongos na base

Posicione-o o mais próximo do sensor que for possível

Efetue o cabeamento de acordo com o esquema abaixo

Nenhum ajuste é necessário

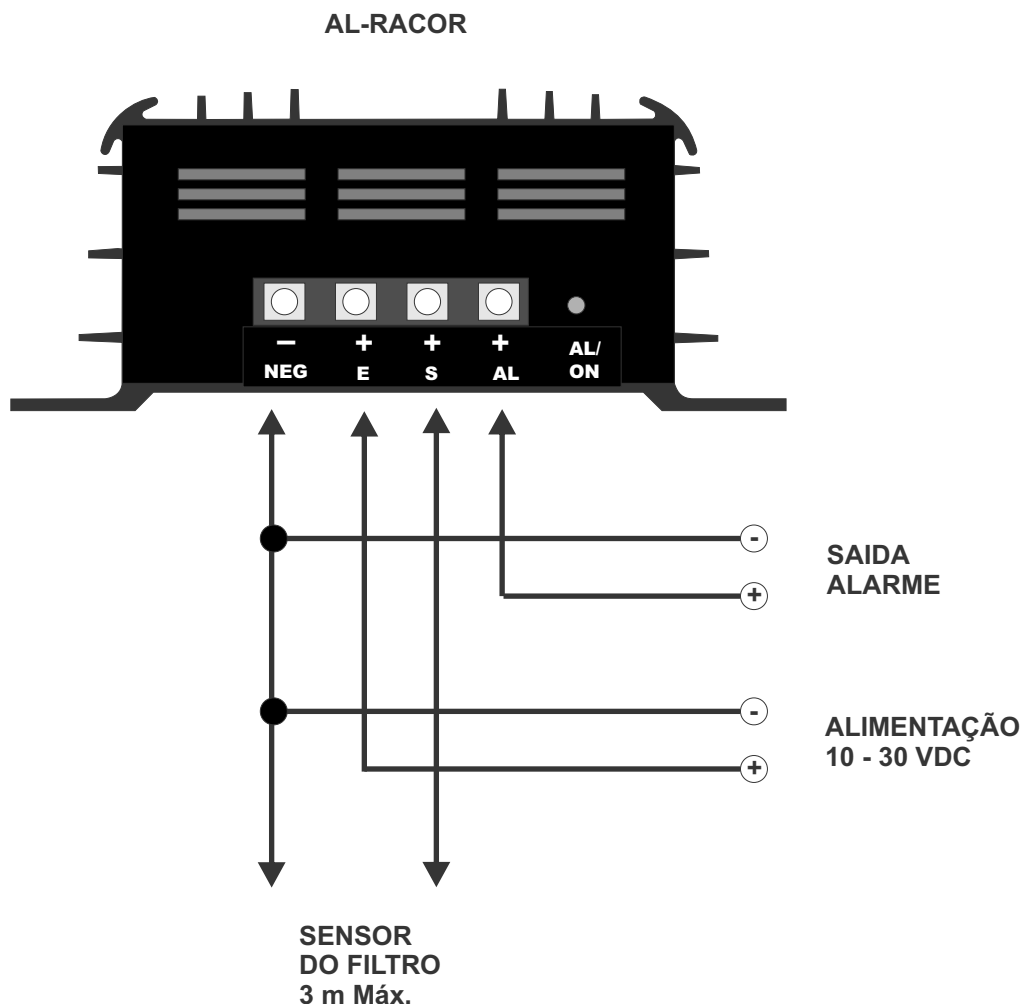

SAIDA DE ALARME: conecte um piloto ou sirene com voltagem compatível à alimentação do sistema, observe a polaridade.